

# 保証書

品名/品番 Pendant Woody / Spin

お買上げ日

保証期間 本体 2年間

年 月 日

|     |      |
|-----|------|
| お客様 | お名前  |
|     | ご住所  |
|     | 電話番号 |
| 販売店 | 印    |

この保証書は、本用に明示した期間・条件のもとで無償修理または交換をお約束するものです。  
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理または交換についてご不明な点は、お買上の販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。

■保証期間内であっても、次のような場合は有償修理、又は修理不可となります。

- ・誤った使用や改造及び不当な修理による故障や損傷
  - ・お買上げ後の輸送・移動・取付時の落下等による故障や損傷
  - ・火災・地震・水害・落雷・その他の天変地異、及び公害・塩害・ガス害・異常電圧による故障や損傷
  - ・指定された電源以外を使用した、またはその影響による故障や損傷
  - ・車両・船舶に搭載したことによる故障や損傷
  - ・施工上の不備に起因する故障や不具合
  - ・法令・取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障や損傷
  - ・保証書（本書）の提示がない場合、及び必要事項がない場合または字句を書き換えられた場合
  - ・時間経過による各部材の変色や錆
  - ・保証書添付用シールの条件を満たしていない場合、または販売店の記載がない場合
  - ・正しく取り付けられていない場合
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is only valid in Japan
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

 TDX 株式会社

〒107-0062

東京都港区南青山6丁目13-1 南青山IDEALビル1F

TEL: 03-6421-0847

Mail: info@tdx-corp.net

# well lit

## Pendant Woody / Spin

# 取扱説明書

保証書付

### 安全上のご注意 (必ずお読みください)

ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や損害を未然に防ぐためのものです。

ここでは注意事項を「△警告」と「△注意」に区分して、安全にご使用いただくために必ずお守りいただくことを記載しています。

#### △警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容

- この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。それ以外の用途に使用しないでください。  
また、下記の点をお守りください。
  - ・床や壁に取り付けない
  - ・周囲温度が 35°C を超える場所で使用しない
  - ・屋外で使用しない
  - ・水のかかる場所や多湿(湿度 85%以上)の場所で使用しない
  - ・振動、衝撃の激しい場所で使用しない
  - ・腐食性のガスや可燃性のガスが発生する場所で使用しない
  - ・粉塵の多い場所で使用しない
  - ・燃えやすいものを近づけない
  - ・傾斜天井  
守らないと感電・火災・落下の原因となります。

#### △注意 器具の施工はこの取扱説明書に従って確実に行ってください。 施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

#### △注意 異常がある場合はすぐに使用を中止してください。 火災や感電の原因となります。

#### △注意 器具の分解・改造は絶対にしないでください。 火災・感電の原因となります。

記号は<禁止>(しないでください)を表示します。  
記号は<強制>(必ずしてください)を表示します。

#### △注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容

- 次のような場所で使用しないでください。
  - ・浴室などの湿気が多い場所
  - ・屋外、直射日光の当たる場所、高温になる場所
  - ・暖房器具やガス器具の真上  
火災・感電・思わぬ事故の原因となります。

#### △注意 LED を直視しないでください。 目の痛みや異常の原因となります。

- 器具に表示された電源電圧の ±6% を守って使用してください。  
火災・感電の原因となります。

#### △注意 お手入れをする際は、電源を切り、ランプが冷えたことを確認してから行ってください。 守らないとけが・感電の原因となります。

- 光や熱に弱いものとの距離を十分にとってください。  
ランプの周囲にある製品は、その製品ごとに表示された内容に従ってランプとの適切な距離をとってください。ランプに近づけすぎると、退色・火災の原因となります。

### 使用上のご注意 (必ずお読みください)

- ・屋内専用の製品です。屋外では使用できません。
- ・ラジオやテレビの近くで使用すると雑音が入ることがあります。1m以上距離を離してお使いください。
- ・本製品は LED 電球専用です。
- ・天井器具が確実に取り付けられていることを確認してご使用ください。落下の原因になります。
- ・ソケットに落下やぶつけるなどの衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
- ・紫外線ランプの使用や紫外線を発する光源の近くでは使用をしないでください。
- ・定期的な清掃・点検を行い、異常の有無を確認してください。長期間使い続けると火災、感電、落下などの原因となります。
- ・異常のある時は、速やかに電源をお切りになり、ただちに使用を中止してください。
- ・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・この製品の不当な取扱による不具合、または不当な取扱によって生じた損害につきましては、弊社はその責任を負いかねますので、ご使用の際はあらかじめ了承ください。

## 1 取り付けできる器具を確認する

## 2 取り付けをする

取り付けできる配線器具について

|  |                  |
|--|------------------|
|  | 角型引掛シーリング        |
|  | 丸型フル引掛けシーリング     |
|  | 丸型引掛けシーリング       |
|  | 引掛け口一セット(ハンガー無し) |
|  | 引掛け口一セット(ハンガー付き) |
|  | フル引掛け口一セット       |

上記以外の場合は配線器具の交換が必要です。


## ■配線について

ホタル/パイロットスイッチや  
シーンライトコントローラー等  
のセンサー回路を含む配線には  
使用しないでください。  
LED 光源(電球を含む)が正常  
に動作しない恐れがあります。




## △ 注意

大変熱くなりますので、点灯時・消灯直後は絶対に触れないでください。

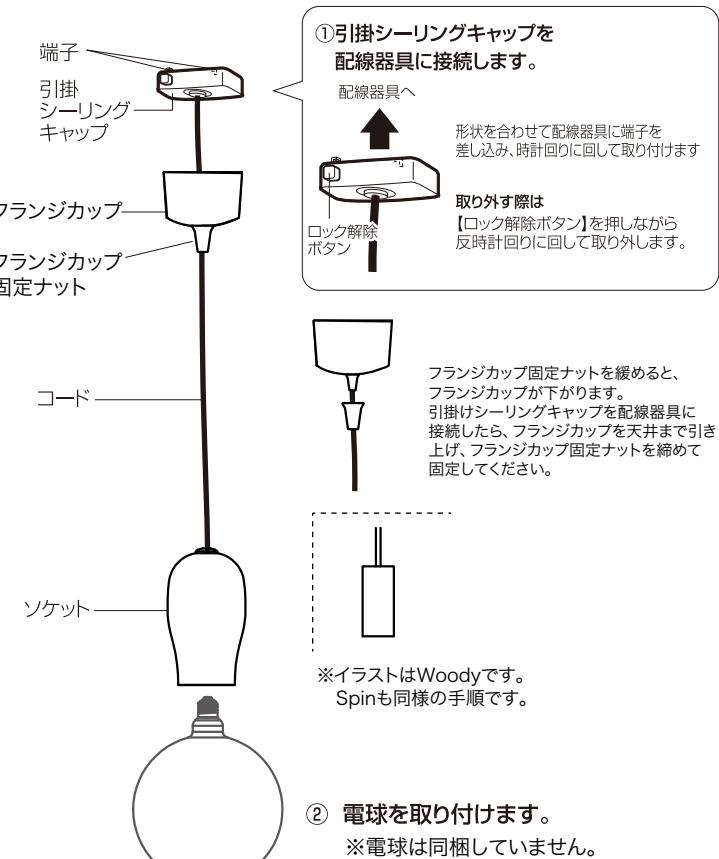

## 3 フランジカップの固定方法

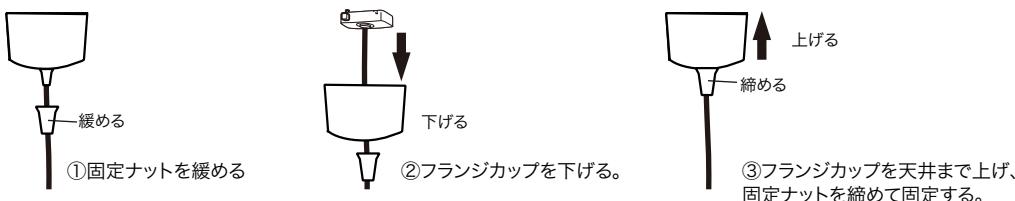

## お知らせ

## ■電球を交換する時は

■指定以外の電球は使用しないでください。  
指定の電球は本体に表示されています。  
それ以外の電球を使用すると、火災・器具の故障の原因となります。

■電球の交換をする際は、電源を切り、電球が冷えたことを確認してから行ってください。  
守らないと やけど・感電の原因となります。

## ■お手入れをする

■お手入れの際は、電源を切り、電球が冷えたことを確認してから行ってください。  
守らないと やけど・感電の原因となります。

- ・シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。
- ・化学ぞうきんを使用する際は、その取扱い説明書に従ってご利用ください。
- ・定期的に表面のゴミやホコリを乾いた布で取除いて下さい。

## ■製品について

## 点検のしかた

未永く安全にお使いいただくために次の点をご確認ください。

- 製品にゴミやほこりがたまっている  
→乾いた布等でゴミやほこりを取り除く
- 指定以外の電球を使用している  
→指定された電球を使用する
- 异臭や異音がする、製品に変形や破損がある、またはその他の異常がある  
→使用を中止し、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。

## ■ 吊長を変更したいときは

フランジカップの中にコードを纏める方法は非推奨です。フランジカップが正しく設置できない他、電源コードを傷める等の故障に繋がることがあります。コードをフランジカップより外の中腹で適切にまとめるか、市販のコードハンガー・コードリールをご使用ください。もしくは販売店や最寄りの電気店にて適切な全長加工/修理をご依頼ください。