

お客様へ





このたびは、FLOSの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みの上、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください









■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

・誤った取扱をした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。














・本文中や本体につかわれている図記号の意味は次のとおりです。

 警告 死亡や重症を負うおそれがある内容です。	 してはいけない内容です。
 注意 障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。	 実行しなくてはならない内容です。

警告

- | | |
|---|--|
|  ◇不安定な場所で使用しない
倒れたり落ちたりして、火災、けがのおそれがあります。 |  ◇電源コードに重たいものを載せたり、電熱具等に近づけない
コードが傷み感電、ショート、火災のおそれがあります。 |
|  ◇器具を布、紙等で覆ったり、揮発性物質に近づけない
火災の原因となります。 |  ◇ランプの交換や器具のお手入れの際は電源を切る
感電の原因となります。 |
|  ◇器具をカーテン等燃えやすいものに触れないようにする
火災の原因となります。 |  ◇器具を改造したり、部品交換をしない
感電、火災のおそれがあります。 |
|  ◇電源プラグを抜く時は、ACアダプタまたは電源プラグを持って抜く
電源コードを引っ張ると感電、ショート、火災のおそれがあります。 |  ◇異常時(煙がでたり変な臭いがする等)には、速やかに電源を切る
異常事態が収まったことを確認し、お買上げの販売店にご相談ください。 |


注意

- | | |
|--|--|
|  ◇この器具は屋内用器具です。屋外では使用しない
感電、火災の原因となります。 |  ◇調光器付き器具や調光器に対応していない器具は、外部調光器を使用しない
火災の原因となります。 |
|  ◇浴場やサウナ等高温多湿な場所では使用しない
器具短寿命、感電、火災の原因となります。 |  ◇グローブ、セードおよびランプ等の取付は、両手で静かに扱い、確実に行う
落下によるけがの原因となります。 |
|  ◇点灯中および消灯直後の光源近傍に触れない
火傷の原因となります。 |  ◇この器具は、常温(5℃~30℃)で使用する
感電、火災、短寿命の原因となります。 |
|  ◇ぬれた手で電源プラグを持たない
感電の原因となります。 |  ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(1年に1回以上)清掃、点検をする
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの傷みがないかお調べください。 |
|  ◇器具に水をかけたり、水につけて洗わない
感電、火災の原因となります。 |  プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよく拭いて取り除いてください。
発火や火災の原因となります。 |
|  ◇器具に殺虫剤などをかけたり、シンナー・アルコールなどで拭かない
器具の変形や短寿命の原因となります。 |  ◇照明器具には寿命があります。およそ8~10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。必ず点検・交換をする
点検せずに長時間使い続けると感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。 |
|  ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさない
器具の故障、短寿命の原因となります。 | |


部品名称

組立方法


■図1

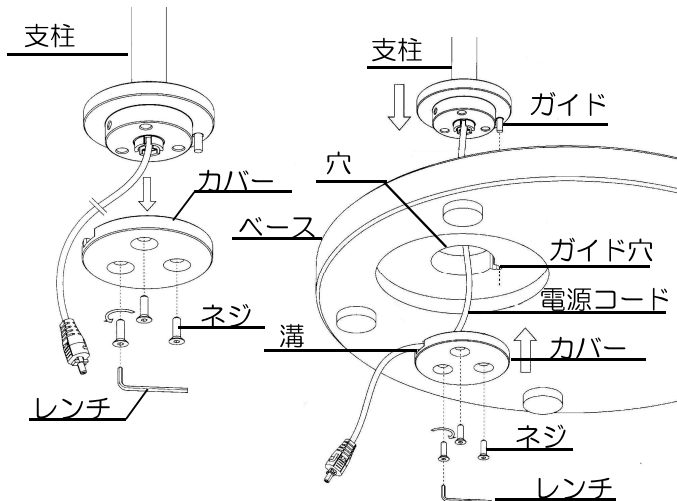


■図2

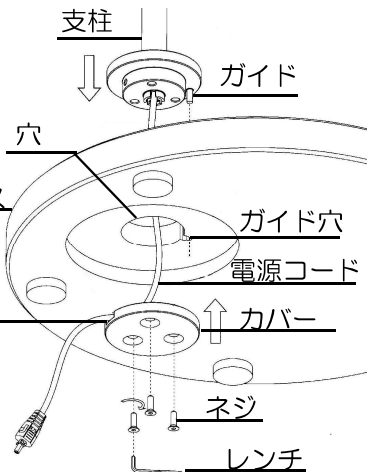


■図3

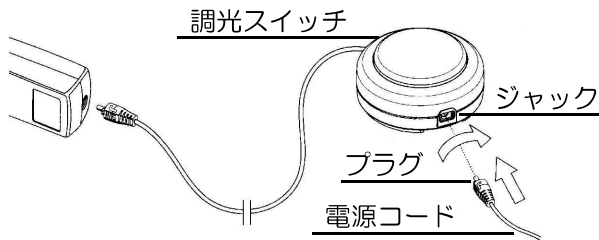

■図4

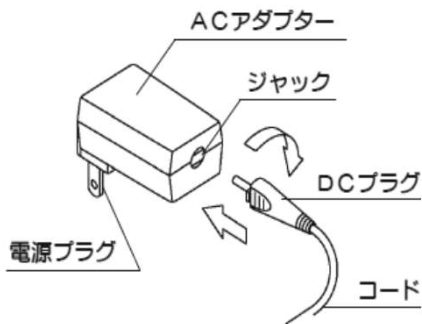


■図5

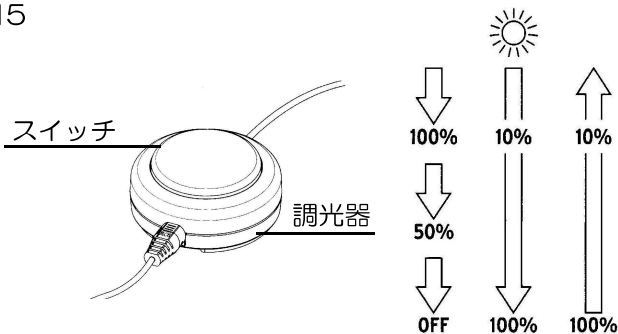

※床等の安定した場所でご使用ください。不安定な場所で使用しないでください。転倒のおそれがあります。

- 支柱から付属のレンチを使い、ネジを取ってカバーをはずします。(図1)
- ベースの穴に電源コードを通し、支柱のガイドをベースのガイド穴に差込みながら支柱をセットしてください。カバーの溝がガイドの反対側にくるよう、溝に電源コードを通してから、ネジを付属のレンチを使い締付けてベースと支柱を固定してください。(図2)
- 調光スイッチのジャック部分に電源コードのプラグを奥まで挿入し90度回転させてください。(図3)
- ACアダプターのジャック部分にDCプラグを奥まで挿入し90度回転させてください。(図4)
軽く引っ張って、ロックされて抜けかないか確認してください。取付不良の場合、LEDランプの点滅や器具故障の原因になります。
- 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
※電源プラグを抜くときはコードを引っ張らずに必ずACアダプターを持って抜いてください。
※ランプの点灯・消灯は、調光器のスイッチを押してください。100%⇒50%⇒OFFと切りかわります。また押し続けると100%～10%、10%～100%の段階調光になり、任意の明るさで止めることができます。(図5)
- 灯具を可動することができますが、正面から左に270°右に45°までです。それ以上に回さないでください。器具の**破損の恐れ**があります。
※可動させるときは、支柱を握りながら動かしてください。

■可動範囲

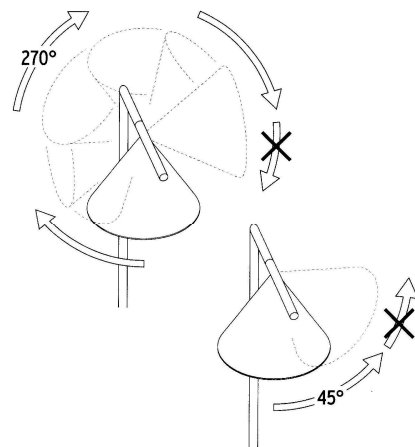

定格表

名称	COLOURS	適合ランプ	使用電圧	消費電力	質量
CAPTAIN FLINT	GOLD/WHITE MARBLE BLACK/BLACK MARBLE	LED 20W 2700K 557lm	100V	20W	9.0Kg

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。