

MOR3 デスクチェア

組立て説明書




- ・組立の際、尖っている部分がありますので十分注意して下さい。
- ・周りに物や人がいないことを確認し、作業して下さい。


下記の金具が入っていることをお確かめ下さい

A		×1個	F		×1個	L	M8*φ17		×3個
B		×1個	G		×5個	M	M8*φ14*2mm		×3個
C		×1個	H	M6*35mm	×6個	N	M6*φ14		×6個
D		×1個	I	M6*30mm	×4個	O			×1個
E		×1個	J	M8*20mm	×3個	P	M6		×1個


①脚部分の組立て

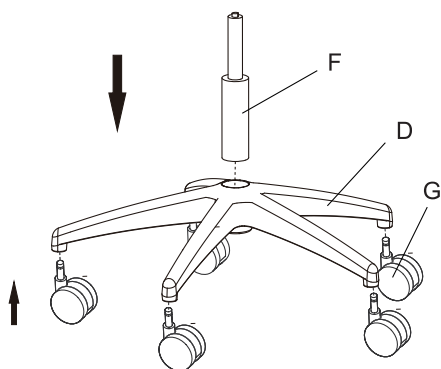


②アーム部分の組立て

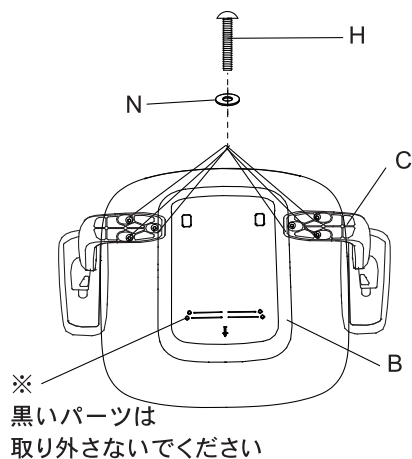


③座面部分の組立て

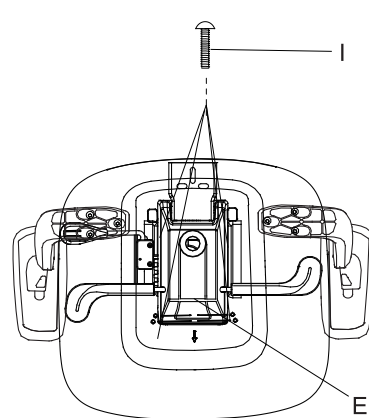


④背面部分の組立て

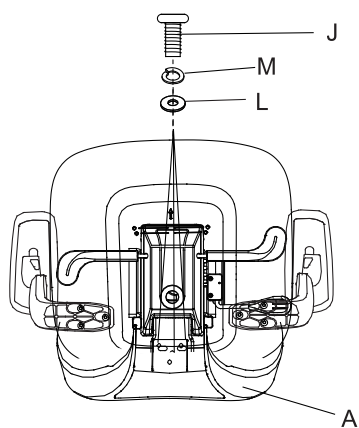

⑤ヘッドレストの組立て

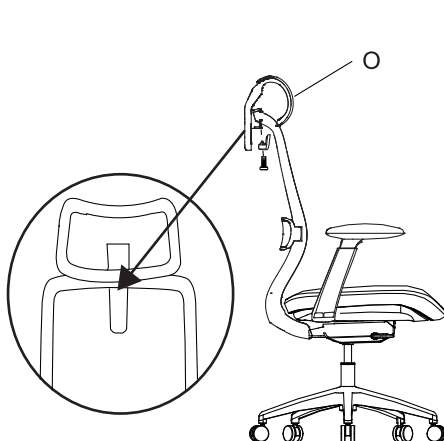

⑥座面と脚を組立て、完成

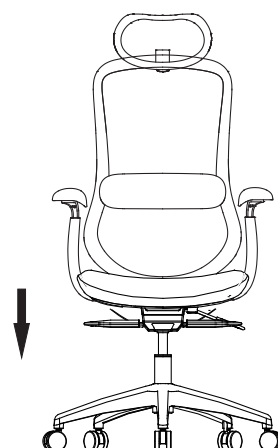

安全にご使用いただく為に

- ・ビスがゆるんでいないか定期的に確認し、ゆるんでいたら締め直して下さい。
- ・イスを激しく動かしたりぶつけない様にして下さい。破損の原因になります。
- ・濡れた布や硬いもので拭かないで下さい。