

ワイルドウッド エグゼクティブ デスク 組立て説明書



- ・プラスドライバー（ボルトの締め付けに使用）をご用意下さい。
- ・組立て作業は必ず3人以上で行って下さい。
- ・周りに物や人がいないことを確認し、作業して下さい。

金具一覧

下記の金具が入っていることをお確かめ下さい。 ※別注製品は個数が異なる場合があります。


※対応ドライバー：JIS No.3



ビス(短)：16個



ビス(中)：12個



ビス(長)：10個



棚受け(L字)：2個



棚受け(平)：2個



穴埋めキャップ：4個



コンセントタップ(3口)：1個



棚ダボ(小)：4個




棚ダボ(大)：4個




ビニール付き金属ダボ：4個

ユニット一覧




デスク天板




収納天板




ドロワーズ

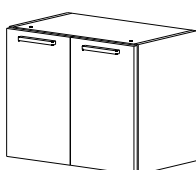


キャビネット

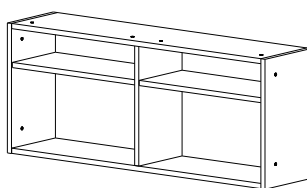


オープンキャビネット

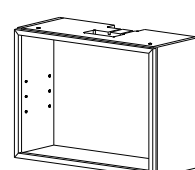

ガラスキャビネット



土台



フットパネル



スペーサー




エンドパネル



棚板



ガラス棚板

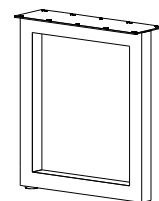


スチール脚

組立手順




組立を始める前に、ドロワーズの引き出しは取り外し、安全な場所に保管してください。
引き出し・棚板の取付、取り外し、調整方法の詳細については、別冊の「ユーザーズガイド」をご確認ください。

1 土台の設置

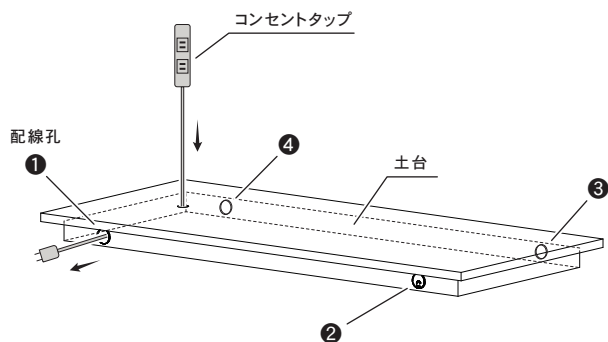

収納ボックスを設置する場所に、土台を配置します。
土台上面の穴からコンセントタップのプラグを通し、
土台側面にある配線孔①～④より
任意の孔から外へ引き出してください。
引き出したプラグを、壁面などのコンセントに接続してください。


2 土台の水平調整

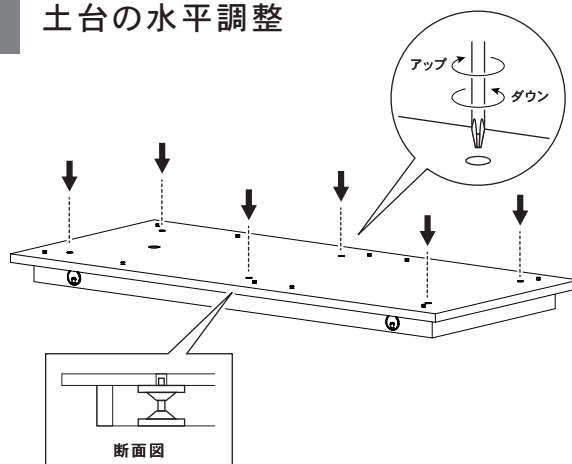

【土台がぐらつく場合】

土台上面に、アジャスターの高さを調整する穴が
6 か所あります。
プラスドライバーでアジャスターを回し、ぐらつき
がなくなるように調整します。


3 ガラスキャビネットの設置

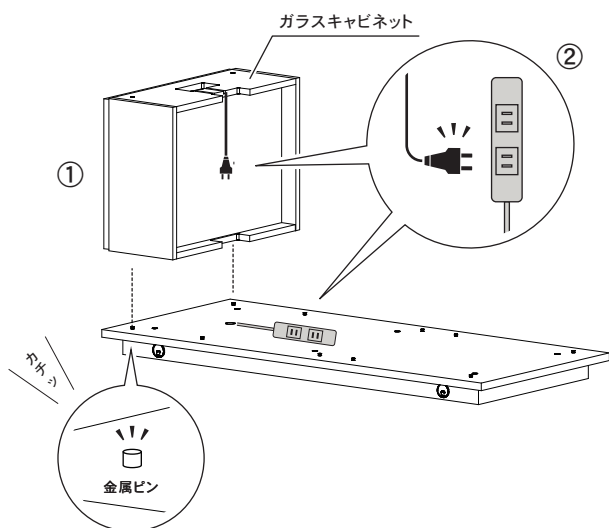

①コンセントタップが出ている側の土台端部に、ガラスキャビネット
を配置します。土台上面の金属ピンと、ガラスキャビネット底面の
穴の位置を合わせてください。正しく嵌まると、「カチッ」と音が
しますので、確認してください。

②ガラスキャビネットのプラグとコンセントタップを接続します。
接続したタップは、ガラスキャビネットの上面へ逃してください。
※余ったコードは束ねず、背板の背面側に収めてください。

4 収納ユニットの設置

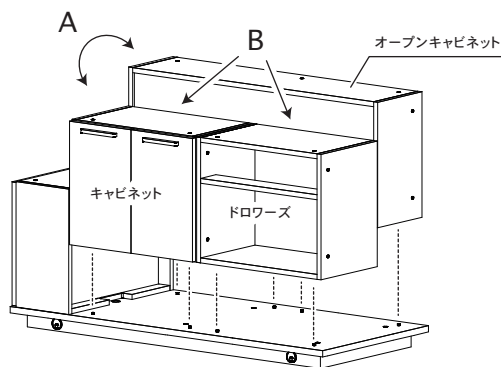

配置パターン (上面図)


ガラス キャビ ネット	オープンキャビネット		ガラス キャビ ネット	キャビネット	ドロワーズ
	キャビネット	ドロワーズ		オープンキャビネット	

ドロワーズ・キャビネット・オープンキャビネットを土台に配置します。
手順 3①と同様の方法で、作業を行ってください。
※ドロワーズの引き出しは取り外し、安全な場所に保管してください。
取り外し方法の詳細は、別冊「ユーザーズガイド」をご確認ください。

A
オープンキャビネットとドロワーズ・キャビネットは、
前後を入れ替えて配置することも可能です。


B
図のように、キャビネットは必ずガラスキャビネットの隣に配置してください。

5 エンドパネルの固定

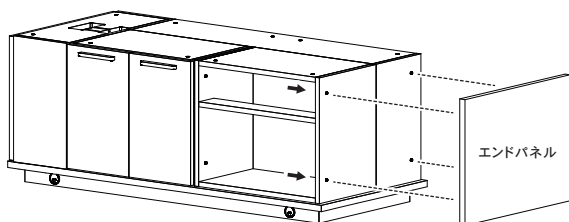


ドロワーズとオープンキャビネットの側面の穴位置を合わせ、エンドパネルを固定します。
収納内側の貫通穴から、ビス（中）を使用して4か所固定してください。

6 収納天板の取り付け

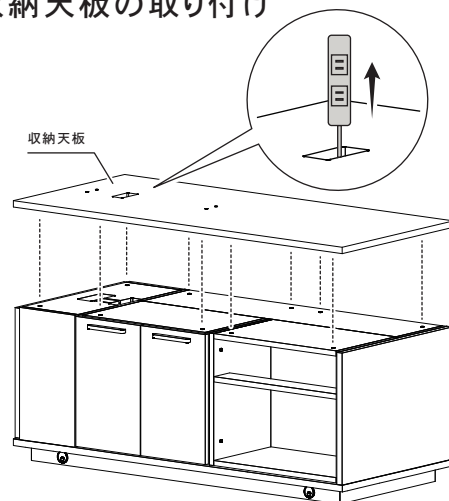

収納の上に、穴位置を合わせながら収納天板を設置します。
コンセントタップは、収納天板の穴から上面へ逃してください。
収納内側の貫通穴から、ビス（中）を使用して10か所固定してください。

7 金属ダボの取り付け

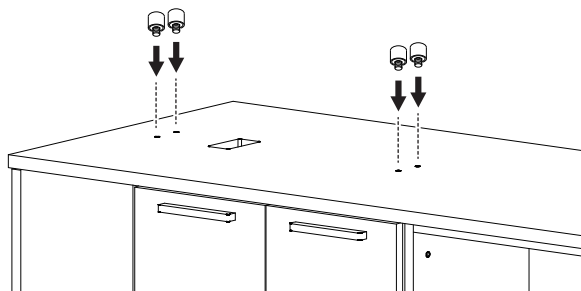

収納天板上面にある4か所の穴に、ビニール付き金属ダボを取り付けます。


8 デスク天板の準備

デスク天板は、穴が空いている面を上にして置きます。
右記の金具を使用して、各パーツを固定してください。

スチール脚：ビス（短）10本
フットパネル：ビス（短）6本（又は4本）
スペーサー：ビス（長）10本


収納左袖時

完成イメージ

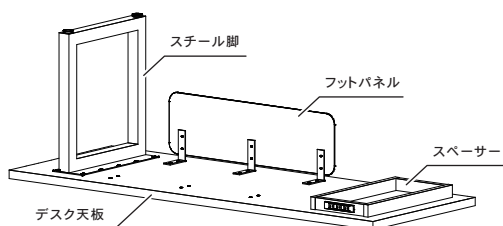


収納右袖時

完成イメージ

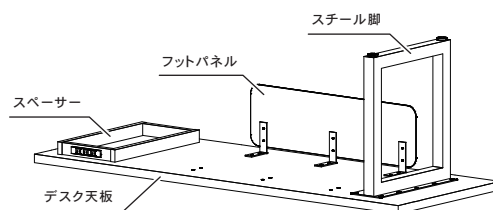

9 デスク天板の設置

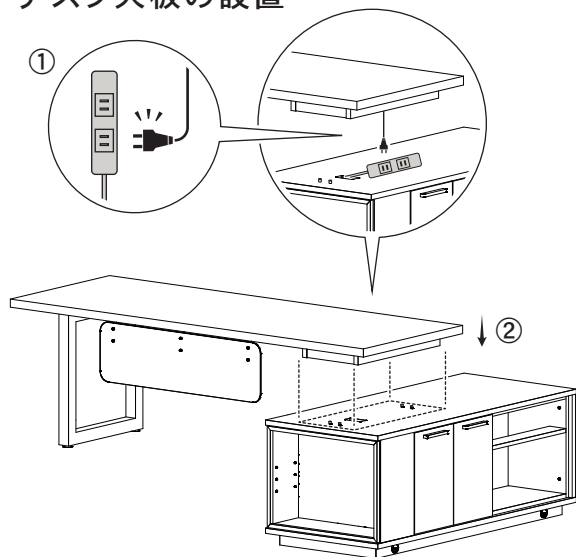

■のデスク天板を裏返し、収納の上に乗せます。

収納ユニットへ乗せる際は、スパーサー側を持ち上げた状態で、

①スパーサーのコンセントプラグを

収納側のコンセントタップに接続してください。


②収納天板の棚ダボがスパーサー内に収まるように配置します。

その際、接続したコンセントタップは、


ガラスキャビネット裏スペースに収納してください。

※接続したプラグは、抜けやすいので注意してください。

10 穴埋めキャップの取り付け

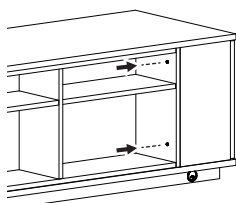


オープンキャビネット

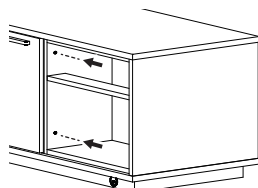

ドロワーズ

ドロワーズとオープンキャビネットの
内部側面にある穴に、穴埋めキャップを取り付けます。

11 棚板、引き出しの取り付け

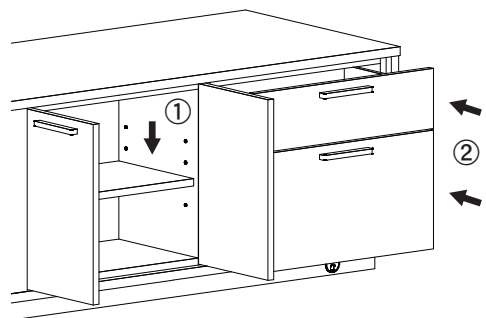


①キャビネットに棚ダボ（小）を使用して、棚板を設置します。

②ドロワーズに引き出しを取り付け直してください。


※取付方法の詳細は、別冊の「ユーザーズガイド」をご参照ください。

12 ガラス棚の取り付け

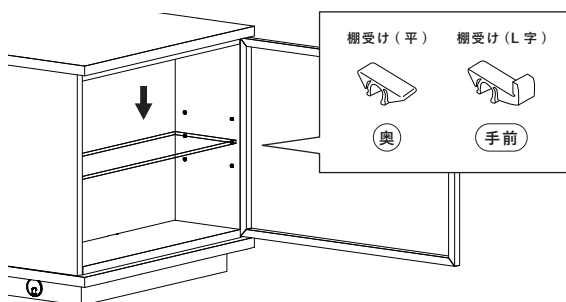

ガラスキャビネットに棚ダボ（大）を取り付けます。
キャビネットの手前側の棚ダボには棚受け（L字）、
奥側の棚ダボには棚受け（平）を取り付けてください。
棚受けの上に、ガラス棚板を乗せます。

13 天板の調整

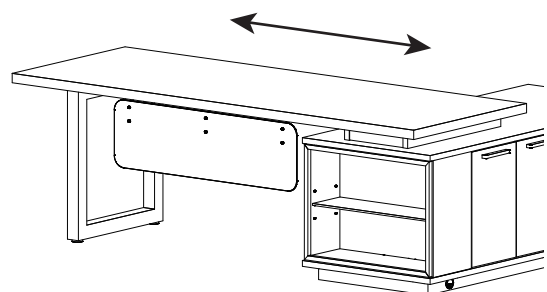

デスク天板パーツをスライドさせることで、
幅の調整が可能です。（幅総寸+200mm）