


ドレス フロート キャビネット 施工手順書




- ・取り付け作業は必ず2人以上で行って下さい。
- ・周りに物や人がいないことを確認し、作業して下さい。

※最初に、下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板が必要です。

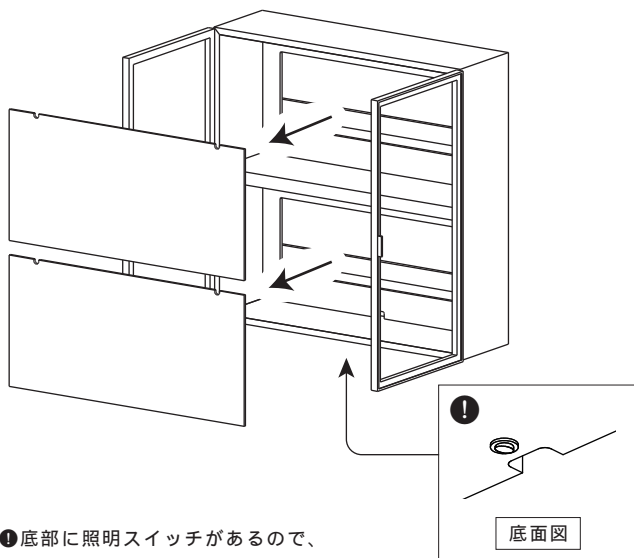


❗底面に照明スイッチがあるので、荷重をかけないようにご注意ください。


1. キャビネットの扉を開けて、内部の背板上部の溝部分に指をかけ、背板を取り外します。
※取り出す際に本体を傷つけないようにご注意ください。

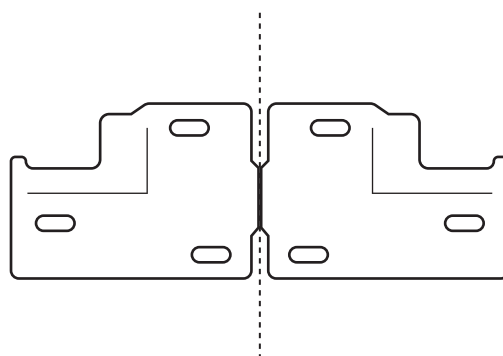

2. 「ブラケット金具」を用意します。
ブラケットの左用と右用は繋がっています。
中央線部で折って切り離してからご使用ください。

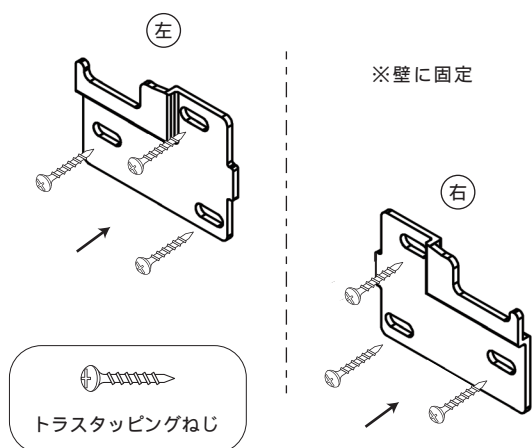


3. ①「付属の型紙」を半分に切り、キャビネットを設置する位置の上端側左右に合わせて貼り付け、ビス位置を設定してください。
②図の向き（切り抜き部が外側で上向き）で
ビスを3ヶ所打ってブラケットを壁に固定してください。

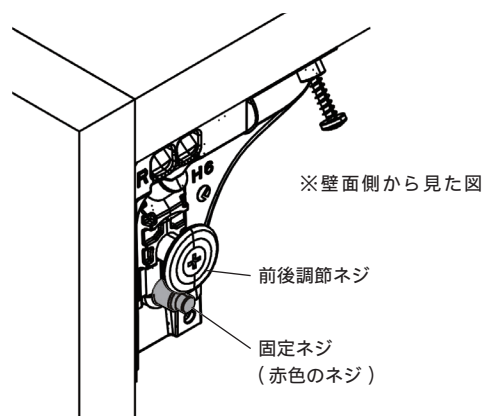

4. ①キャビネット背面側より取付金具の「固定ネジ」を
右に回してネジ山が見えなくなるくらいにしておきます。
②真ん中の前後調整ネジを回し、
ブラケットへの引っ掛け部を前面に出しておきます。
※両サイド行ってください。

ドレス フロート キャビネット



施工手順書

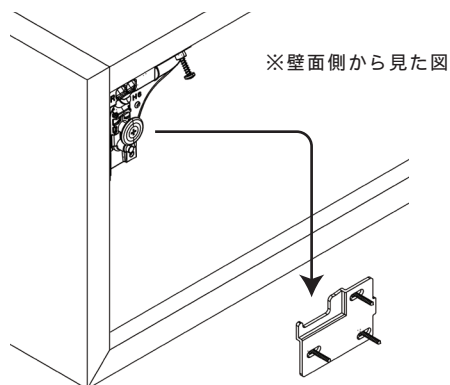


5. キャビネットを持ち上げ、「取付金具の出っ張り部」を壁に取り付けた「ブラケットの切り欠き部」に引っかけます。




※両サイドともブラケットに引っかかっているか天板上部より確認してください。

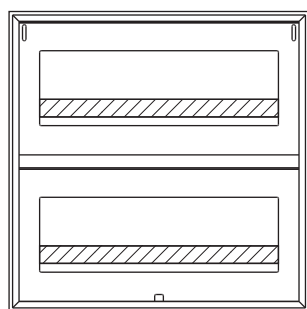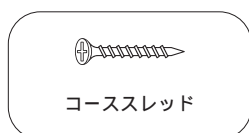

7. キャビネット内側から背面の枠部分（斜線部の箇所）で、壁面の芯材がある位置に「コーススレッド」を打ち込みます。
※電源やコードにビスが当たらないようにご注意ください。

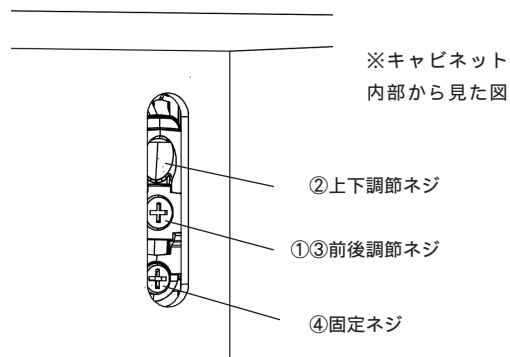

6. ①「前後調節ネジ」を回して壁面とキャビネットの隙間を2～3mmに調節します。
②「上下調節ネジ」で垂直方向の調節をします。
③「前後調節ネジ」で壁面とキャビネットの隙間を完全に引き込みます。
④「固定ネジ」を回してキャビネットを固定します。

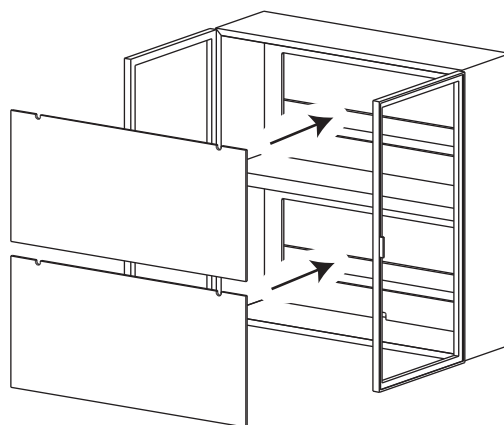

8. 背板を取り付け直して完成です。
※入れ直す際に本体を傷つけないようにご注意ください。