


ノートシステムデスク・ボード 組立て説明書



- ・プラスドライバー（ボルトの締め付けに使用）をご用意下さい。
- ・組立て作業は必ず2人以上で行って下さい。
- ・周りに物や人がいないことを確認し、作業して下さい。

下記の金具が入っていることをお確かめ下さい



ビス：収納ユニット1台に対して4個
（※コーナースライドは6個）
ウッドレグ1脚に対して4個




棚ダボ：棚板1枚に対して4個

※別注製品は個数が異なる場合があります。

① キャビネット・ドロワーズ

※天板裏に焼印が押してあるものが後です。

Masterwal
2020 Jul. OKAYAMA JAPAN

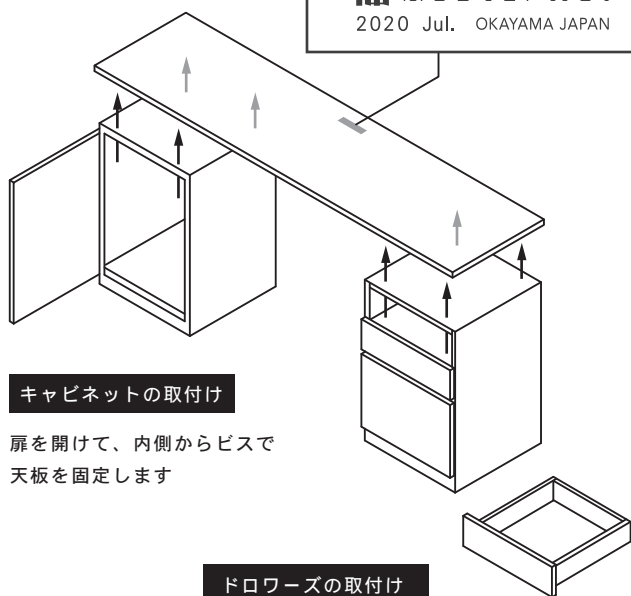

キャビネットの取付け

扉を開けて、内側からビスで
天板を固定します


ドロワーズの取付け

引出しを外し、内側からビスで天板を固定します

② コーナースライド

※天板裏に焼印が押してあるものが後です。

Masterwal
2020 Jul. OKAYAMA JAPAN

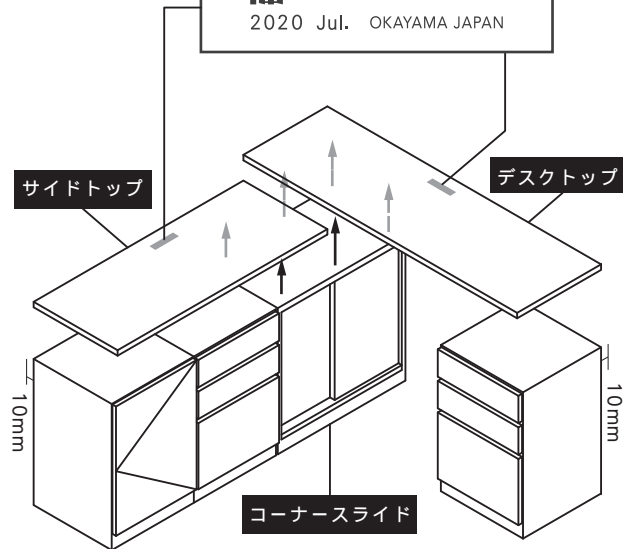


コーナースライドは、デスクトップ4箇所とサイドトップを
2箇所ジョイントします

③ D460mm の場合


図①のように取付けますと後ろのすき間は10mmになります。(Aパターン)
取付け向きを変えますと後ろのすき間を0mmに変更できます。(Bパターン)
※コーナースライドをジョイントする際はAパターンで組み立ててください。

A パターン

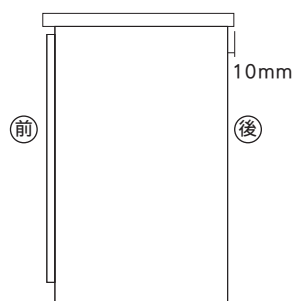


※天板裏の焼印が後になります。

B パターン

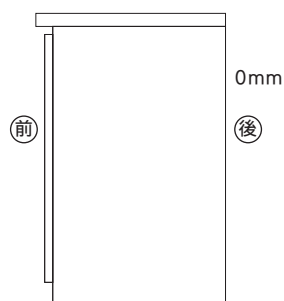

※天板裏の焼印が前になります。

④ D600mm の場合

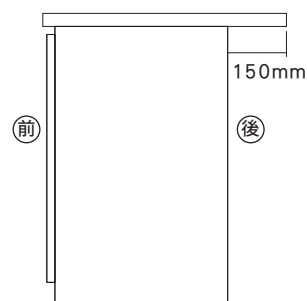

※天板裏の焼印が後になります。



安全にご使用いただく為に・・・ビスがゆるんでいないか定期的に確認し、ゆるんでいたら締め直して下さい。