m Masterwal





- ・プラスドライバー(ボルトの締め付けに使用)をご用意下さい。
- ・組立て作業は必ず2人以上で行って下さい。
- ・安全のため、床板の上に座ったまま作業をしないで下さい。




締めすぎ注意


割れの原因になるため ビス固定の際は必ず手動で行い、 強く締めすぎないようご注意ください。

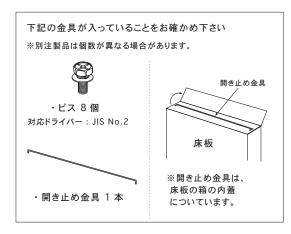


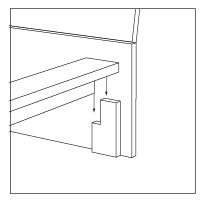


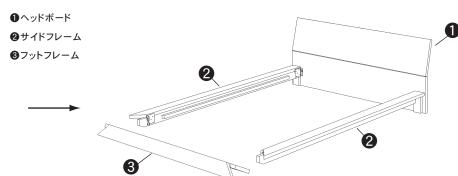

1. ●ヘッドボードに②サイドフレームを左図のように合わせて重ね、ビスで軽く仮止めしておきます。

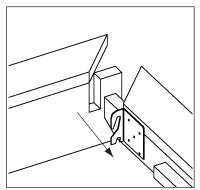

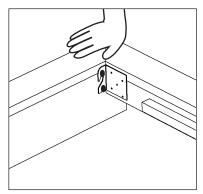


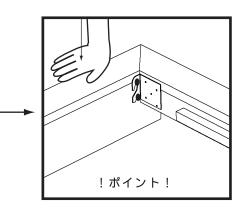

※ここまでの作業でこのような形になります

- 2. ② サイドフレームに❸フットフレームを左右同時に差し込み、接合部分を手で押さえ ながらビスで締め上げて下さい。ヘッドパネルのビスもしっかり締めあげます。
- ●サイドフレームと●フットフレームを締めた後、●フットフレームに荷重をかけ、ビスをもう一度
- 締め直し、トメが合うことを確認して下さい。

- ⑤開き止めを②サイドフレームの 桟木中央の穴に差し込みます。
- 4. 母床板をのせて完成です。

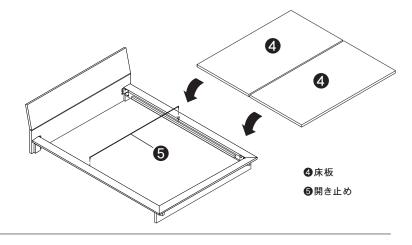



安全にご使用いただく為に・・・ビスがゆるんでいないか定期的に確認し、ゆるんでいたら締め直して下さい。