

ディーバウォールキャビネット

『メインキャビネットのみ』

組立・配線説明書




- ・プラスドライバー（ボルトの締め付けに使用）をご用意下さい。
- ・組立て作業は必ず2人以上で行って下さい。
- ・周りに物や人がいないことを確認し、作業して下さい。




- ・組立を始める前に、ドロワーズの引き出しは取り外し、安全な場所に保管してください。
- ・引き出し・棚板の取付、取り外し、調整方法の詳細については、別冊の「ユーザーズガイド」をご確認ください。
- ・本説明書では見やすさを考慮し、収納の図では扉を省略して表示しています。実際の商品には扉が付いています。

1 キャップ・エンドパネル取り付け

エンドパネル無し

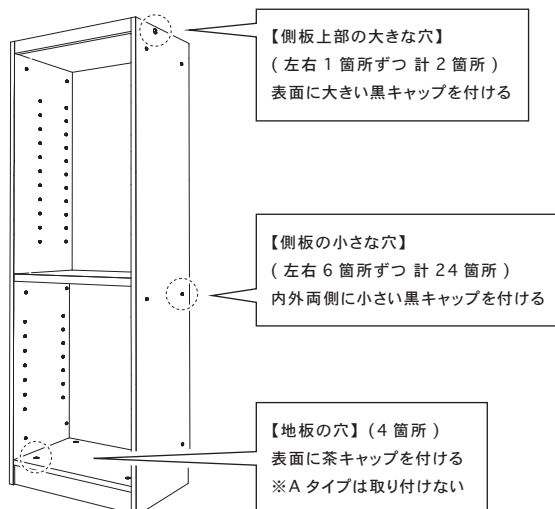


エンドパネル有り

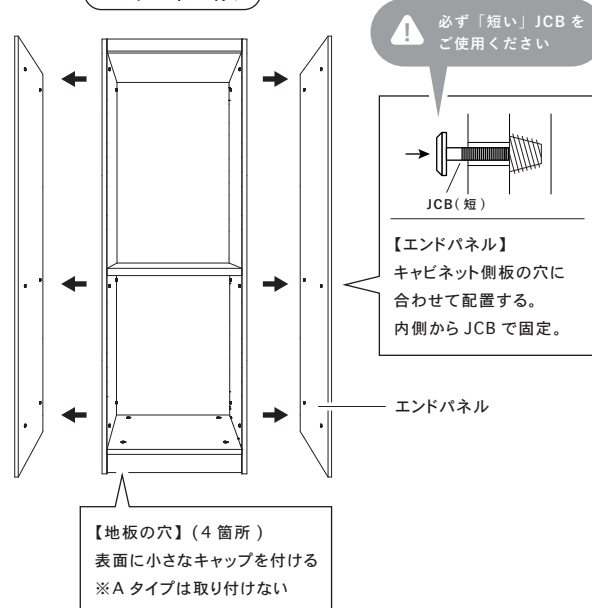


2 棚板・引き出しの取り付け


Aタイプ

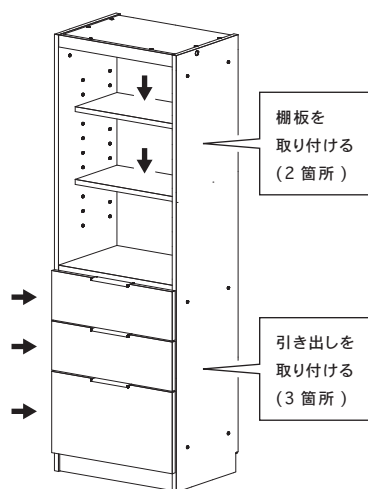

Bタイプ

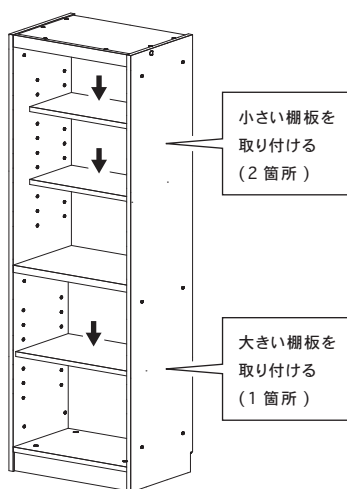

3 コンセント接続

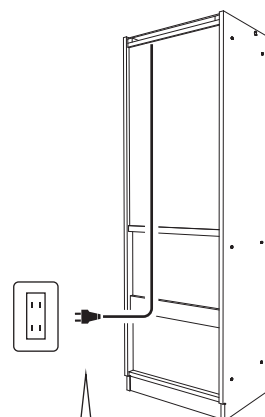

キャビネット背面の天板上部から
出ている電源コードを、コンセントに接続します。
※電源コードの長さが足りない場合は、
別途延長コードをご準備ください。

ディーバウォールキャビネット

『サブキャビネット追加時』

組立・配線説明書




- ・プラスドライバー（ボルトの締め付けに使用）をご用意下さい。
- ・組立て作業は必ず2人以上で行って下さい。
- ・周りに物や人がいないことを確認し、作業して下さい。




- ・組立を始める前に、ドロワーズの引き出しは取り外し、安全な場所に保管してください。
- 引き出し・棚板の取付、取り外し、調整方法の詳細については、別冊の「ユーザーズガイド」をご確認ください。
- ・本説明書では見やすさを考慮し、収納の図では扉を省略して表示しています。実際の商品には扉が付いています。

1 アジャスター調整

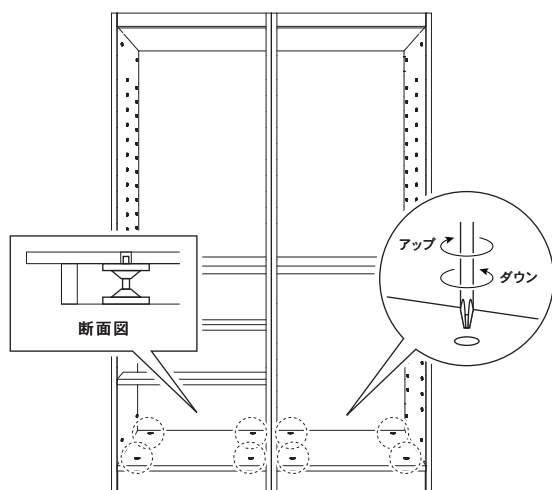


キャビネットを並べて配置します。
 地板の穴からアジャスターを調整し、
 キャビネット同士の側面にある連結穴の位置を合わせます。

2 サブキャビネット連結

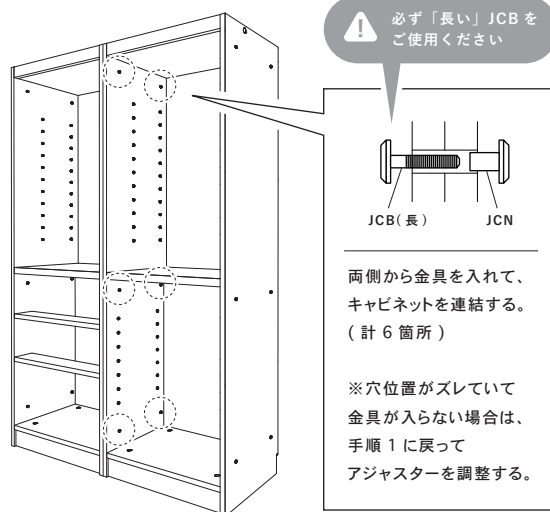


3 キャップ・エンドパネル取り付け

エンドパネル無し

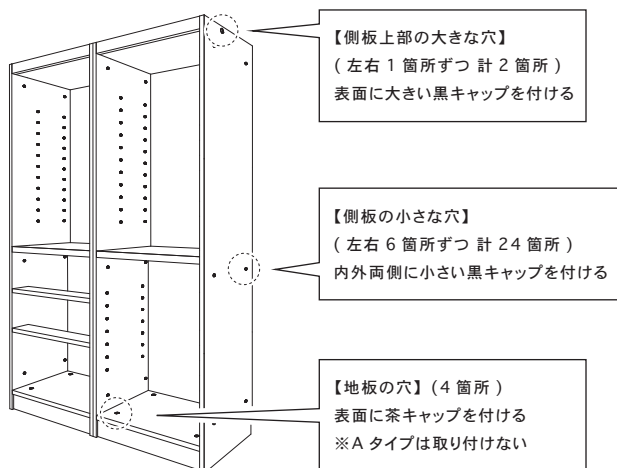


エンドパネル有り

エンドパネル

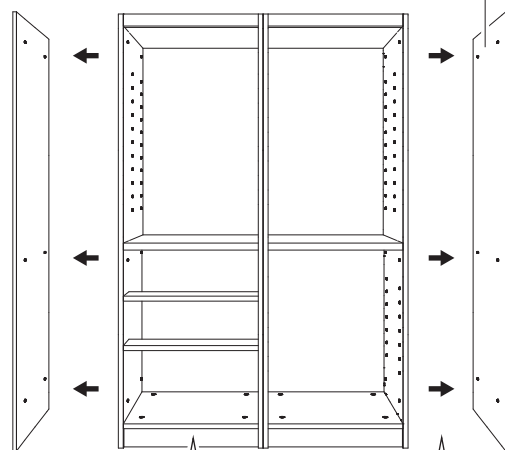


【地板の穴】(4箇所)
 表面に小さなキャップを付ける
 ※Aタイプは取り付けない




【エンドパネル】
 キャビネット側板の穴に
 合わせて配置する。
 内側からJCBで固定。

4 棚板・引き出しの取り付け

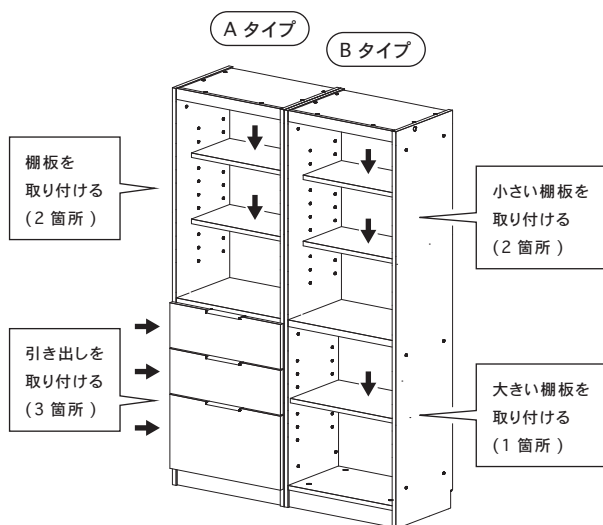

5 天板を外す

天板に取り付けられている JCB を、プラスドライバーで取り外します。
(1 枚の天板につき 6 か所)
天板を取り外し、JCB と一緒に保管してください。

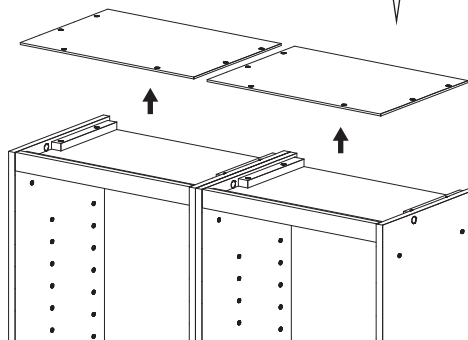


6 キャビネット連結配線

①サブキャビネットから出ている 2 本の LED プラグを、側面の穴に通して、メインキャビネット側に出します。


②メインキャビネットの分岐器にサブキャビネットの LED プラグを接続します。
※分岐器のどの差込口に接続しても問題ありません。

上面図

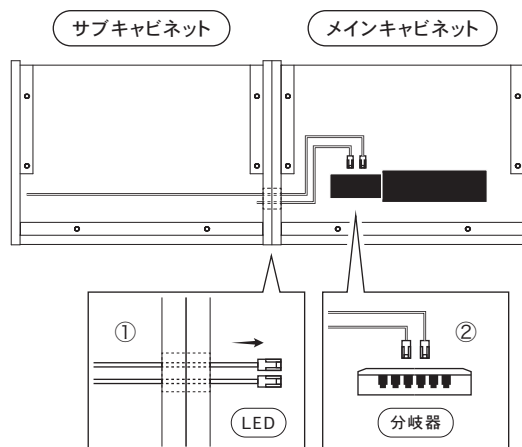


7 天板取り付け直し

手順 5 で取り外した天板を、JCB を使用して元の位置に取り付け直します。

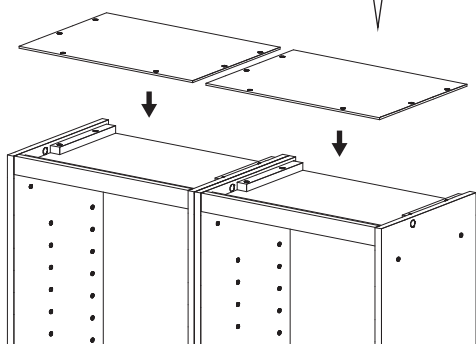

8 コンセント接続

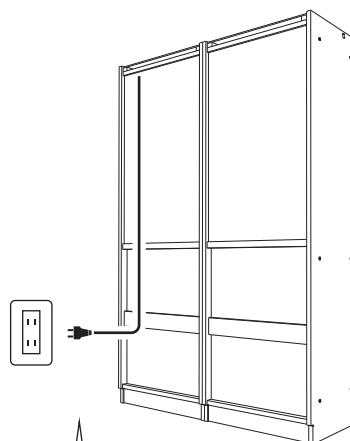

メインキャビネット背面の天板上部から出ている電源コードを、コンセントに接続します。