


Timbre

Timbre Key Holder
Marubo

ご使用について

・キーホルダー本体を樹脂ベースに取り付けられる耐荷重は本体を除き100gですが、乱暴に取り付けると軽くても落下する場合があります。やさしく取り付けてください。
・二重リングに鍵を通す際、開きすぎると元に戻らなくなる場合が



耐荷重：100g

あります。車の鍵など厚みのある鍵に使用される場合は、弾力性の高い二重リングなどを併用して下さい。

ご注意

・マグネットは非常に強力な物を使用しています。電子機器などを近づけると、破損させる恐れがあります。
・落下させると破損や事故の恐れがあります。お取り扱いには十分ご注意ください。
・突起物や大きな物をキーホルダーにつけて

ご使用されると、樹脂ベースに取り付けた際に壁にぶつかり、壁を傷つける恐れがあります。メッキは、過度な衝撃や摩擦等が加わると剥がれる場合があります。

【セット内容】



樹脂ベース



キーホルダー本体



クロスピン

ネジ 2本

取り付けプレート

回り止めクギ

<http://timbre.jp>


577-0815
大阪府東大阪市金物町2-8
TEL 06-6224-4755
FAX 06-6224-4758
info@timbre.jp

取り付け方

STEP1

取り付けプレートを取り付ける。

垂直に取付けてください。

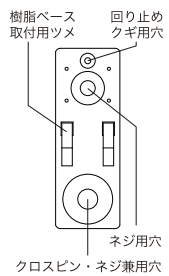


<木製壁への取り付け>


付属のネジを使用して上下2箇所壁に固定してください。その際、必ず下穴を開けてから手締めでネジをねじ込んでください。電動ドライバーは使用しないでください。

<石膏ボード壁への取り付け>

クロスピンを、取付プレート下方の凹みに合わせて取付けます。

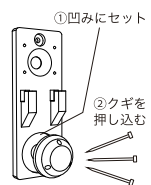


垂直を確認した後、回り止めのクギを打ち込んでください。

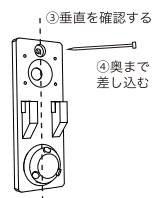

STEP2

樹脂ベースを取り付ける。

取付プレートの突起部に、裏側の穴を合わせて下方へズラします。カチッという感触があれば固定されています。

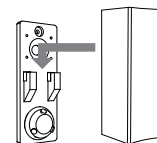

STEP3

キーホルダー本体をセットする。

樹脂ベース内のマグネットの力で、キーホルダー本体がホールドされて完成です。

